

C4FM/FM 144/430 MHz DUAL BAND-<u>DIGITALFUNKGERÄT</u>

# FT5DE

**Anleitung (WIRES-X-Ausgabe)** 






## Inhalt

Was ist WIRES-X?	
Begriffe	4
Verbindung mit einer weit entfernten Station über WIRES-X	7
Suchen eines lokalen Knotens	7
Herstellen der Verbindung im digitalen Modus	7
Verbindung mit einem digitalen WiRES-X-Knoten	7
Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID	8
Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet	10
Kommunikation mit anderen	13
Nützliche Funktionen in der digitalen Betriebsart	14
Verwenden voreingestellter Kanäle	14
Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Räumen	15
Lösen der WIRES-X-Verbindung	17
Herstellen einer Verbindung mit analogen Knoten	18
Verbinden mit analogen Knoten oder analogen Räumen im Internet	18
Kommunikation mit anderen	18
Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum	18
Verschiedene Anzeigefunktionen	
Bestätigen der Position des lokalen Knotens und der Partnerstation	10
Bestätigen der Frequenz	
Rückkehr zum Startbildschirm	
Verwendung der Nachrichtenfunktion von WIRES-X	າຮ
Anzeigen von Nachrichten	∠0
Anzeigen von Textdaten in lokalen KnotenAnzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)	کار
Anzeigen von Textdaten auf dem Wires-X-server (INT NEWS)	22
Anzeigen von Textoaten in Knoten oder Raumen im Internet	23
Importieren von Bildern	
Importieren von Bildern von lokalen Knoten	
Importieren von Bildern vom WIRES-X-Server (INT NEWS)	25
Importieren von Daten von Knoten oder Räumen im Internet	
Spätere Ansicht importierter Daten	
Löschen importierter Daten	21
Löschen einer Datei	
Audionachrichten hören	
Hören von Notfallinformationen im lokalen Knoten	
Hören von Routinenachrichten in lokalen Knoten	
Hören von Routinenachrichten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)	29
Hören von Notfallinformationen in Knoten oder Räumen im Internet	30
Hören von Routinenachrichten in Knoten oder Räumen im Internet	30
Senden von Nachrichten und Bildern	31
Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten	
Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu lokalen Knoten	
Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet	33
Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu Knoten oder Räumen im Internet	33
Senden von Audionachrichten	
Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten	
Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten	
Senden von Notfallinformationen zu Knoten oder Räumen im Internet	35
Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet	
Menüs des WIRES-X-Einstellungsmodus	
Einstellungsmodusliste für WIRES-X	36
Verwendung des WIRES-X-Einstellungsmodus	36
Einstellung der Betriebsfrequenzen für Repeater/WIRES-X	36
Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten	37
Bearbeiten von Kategorienamen	37
Löschen der registrierten Knoten und Räume	37
DG-ID-Funktion zum Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation	38

### Was ist WIRES-X?

WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) ist ein Internet-Kommunikationssystem, das die Reichweite der Amateurfunkkommunikation erhöht. Durch Weitervermittlung von Funksignalen über das Internet können Stationen dort verbunden werden, wo sie über Funkwellen nicht erreichbar sind.

WIRES nutzt lokale Knoten (Stationen, die über PCs mit dem Internet verbunden sind) als Zugangspunkte, die die Kommunikation herkömmlicher Amateurfunkstationen verstärken. Wenn die lokalen Knoten miteinander über das Internet verbunden sind, können Amateurfunkstationen weltweit miteinander kommunizieren, indem herkömmliche Stationen mit lokalen Knoten verbunden werden.

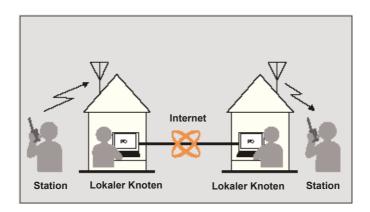

Zusätzlich zur WIRES-Funktion unterstützt WIRES-X ebenfalls digitale Kommunikation. Mithilfe von WIRES-X können Sie digitalisierte Daten wie Text, Bilddaten und Audio senden und empfangen.

Mit WIRES-X in Verbindung mit dem Funkgerät ist die analoge/digitale Kommunikation mit Stationen außerhalb des Kommunikationsbereichs möglich. Im digitalen Kommunikationsmodus können Sie Stationen nach Rufzeichen oder Stichworten suchen und Daten wie Nachrichten und Standortinformationen austauschen.

### Begriffe

#### ■ Knoten

Funk-Repeater, der mit dem Internet über einen PC verbunden ist, der die Kommunikation herkömmlicher Amateurfunkstationen als Zugangspunkt verstärkt.

#### Lokaler Knoten


Knoten innerhalb der Funkkommunikationsreichweite einer herkömmlichen Amateurfunkstation.

#### Analoger Knoten

Knoten, der ein Funkgerät oder Repeater ist, der herkömmliches FM-Format verwendet und nur DTMF-Codes (Dual Tone Multi Frequencies) und analoge Audioübertragungen/empfänge verstärkt.

#### Digitaler Knoten

Knoten, der ein Funkgerät oder Repeater ist, der mit digitaler Kommunikation im C4FM-Format (Continuous 4 Level FM) kompatibel ist. Mit dieser Art von Knoten können Sie Audionachrichten senden und empfangen sowie Text und Bilddaten übertragen. Sie können auch DMTF-Codes und analoge Audiosendungen/-empfänge verstärken.

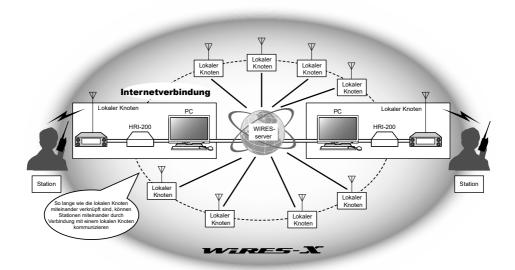

#### **■ WIRES-X Benutzer-ID**

YAESU stellt Identifizierungsnamen mit den WIRES-X-Knoten bereit. Für jeden Knoten werden eine DTMF-ID (5-stellige Zahl) und eine Benutzer-ID (alphanumerische Zeichen mit bis zu 10 Stellen) bereitgestellt.

Wenn Sie die ID des Knotens kennen, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten, können Sie den DTMF-Code vom Funkgerät senden und direkt den Knoten angeben, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, indem Sie nach Zeichen suchen (nur bei digitalen Knoten).

#### ID-Liste

Knoten und Räume, die derzeit mit WIRES arbeiten, werden aufgelistet und auf unserer Website veröffentlicht. Wir geben Informationen wie IDs, Rufzeichen und Betriebsfrequenzen an (einige werden ggf. auf Wunsch der Besitzer nicht veröffentlicht).

### ■ Raum (QSO-Konferenzraum)

Gemeinschaftlicher Raum des WIRES-Systems, mit dem mehrere Knoten gleichzeitig verbunden sein können.

Neben Sprachkommunikation können Sie ebenfalls mit Textnachrichten auf dem PC chatten, der für den lokalen Knoten verwendet wird.

#### Offener Raum

Raum, mit dem alle Knoten eine Verbindung herstellen können.

#### Geschlossener Raum


Raum, mit dem nur registrierte Knoten eine Verbindung herstellen können.

#### Besitzer

Knoten, der einen Raum öffnet und organisiert.

#### Aktivität

Knoten, die aktuell mit einem bestimmten Raum verbunden sind.

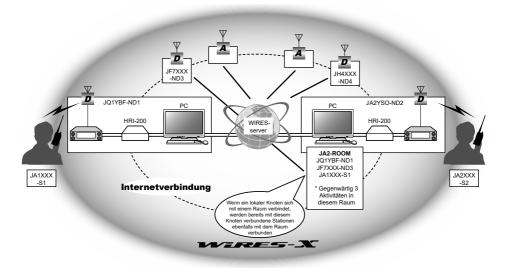

Tipp In der Abbildung bezieht sich auf digitale Knoten und auf analoge Knoten.


#### ■ Nachrichtenfunktion

Mit dieser Funktion können Sie digitale Daten wie Text-, Bild- und Audiodaten auf dem PC speichern, der für den lokalen Knoten verwendet wird, und auf die Daten von der verbundenen Digitalstation zugreifen.

Vom Digitalfunkgerät aus können Sie auf den lokalen Knoten (LOCAL NEWS) und den Datenspeicherbereich (Nachrichtenstation) im Knoten oder Raum zugreifen, den Sie verbinden, und Sie können Daten importieren (hochladen) und exportieren (herunterladen).

Die Besitzer eines Knotens oder Raums können Daten aus ihrer eigenen Station über einen PC importieren bzw. Daten über einen PC in ihre eigene Station exportieren. Der Besitzer kann ebenfalls Daten löschen und Informationen wie ihren Namen und ihre Zuteilung löschen.

Der WIRES-X-Server hat ebenfalls seine eigene Nachrichtenstation (INT NEWS), wo Sie Informationen und Daten, die von YAESU bereitgestellt werden, lesen können.

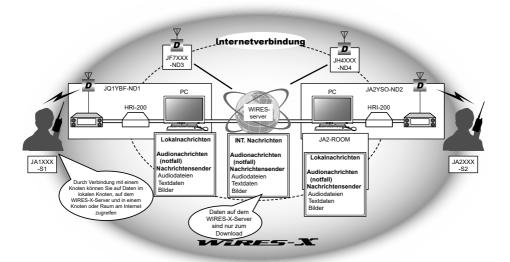

### ■ Speichersuchfunktion

Wenn der bevorzugte Kanal zur Verbindung mit einem lokalen Knoten im Funkgerät programmiert (gespeichert) ist, kann der Kanal automatisch abgesucht werden, wenn Sie WIRES-X starten.

Nutzen Sie diese Funktion wie folgt:

- Stellen Sie die Verbindung mit dem lokalen Knoten, auf den Sie normalerweise zugreifen, schnell her, indem Sie seine Frequenz im Voraus einstellen.
- Durch Voreinstellung einer gemeinsamen Kanalfrequenz mit den Knoten Ihrer Freunde können Sie das Funkgerät schnell mit einem lokalen Knoten verbinden, auch wenn sie in anderen Gegenden reisen.

Sie können zwei Funkgeräte als Knoten verwenden, einen für den voreingestellten Suchkanal (Kanal nur für Empfang) und den anderen für den Sprachkanal (Betriebskanal).

### Verbindung mit einer weit entfernten Station über WIRES-X

#### Suchen eines lokalen Knotens

Zur Kommunikation über WIRES-X muss eine WIRES-X-Knotenstation (lokaler Knoten) in Funkkontaktreichweite des Funkgeräts des Benutzers eingerichtet werden.

WIRES-X-Knoten sind Stationen, deren Benutzer sich freiwillig bei Yaesu registriert haben. Ihre Informationen wie Standorte und Betriebsarten werden auf unserer Website gelistet: https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php

Nutzen Sie diese Liste zuerst, um nach einem lokalen Knoten in der Nähe und Knoten im Internet zu suchen, die von Personen verwendet werden, mit denen Sie kommunizieren möchten. Schreiben Sie die Knotennamen und -frequenzen auf.

Da die Verbindungsverfahren je nach digitaler Station oder analoger Station unterschiedlich sind, bestätigen Sie, ob der Knoten eine analoge Station oder eine digitale Station ist.

- Wenn der lokale Knoten eine digitale Station ist:
   Nehmen Sie die Verbindung von Ihrem Funkgerät im digitalen Modus auf.
   (Knoten am Internet können die Verbindung mit digitalen und analogen Stationen aufnehmen.)
- Wenn der lokale Knoten eine analoge Station ist:
   Nehmen Sie die Verbindung von Ihrem Funkgerät im analogen Modus auf.
   (Knoten im Internet können eine Verbindung mit analogen und digitalen Stationen herstellen.)

### Herstellen der Verbindung im digitalen Modus

- Die DG-ID-Einstellung der WIRES-X Knotenstation bestätigen. Zur Verbindung mit dem WIRES-X-Knoten muss die DG-ID des Sende-Empfängers entsprechend dem DG-ID-Code auf der WIRES-X-Knotenstation eingestellt sein.
- Sicherstellen, dass die Betriebsart des WIRES-X-Knotens auf die Betriebsart C4FM eingestellt worden ist.
- Vor Verwendung von WIRES-X den Kommunikationsmodus (Modulationsmodus) auf C4FM einstellen.

### Verbindung mit einem digitalen WiRES-X-Knoten

- 1 Die DG-ID zum Senden/Empfangen auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation einstellen. Zu näheren Einzelheiten siehe die FT5DE-Bedienungsanleitung.
- 2 Senden entsprechend der Sende-/Empfangsfrequenz.
  Tipps Bei Empfang des Signals vom Knoten dieses wie es ist
  - Bei Empfang des Signals vom Knoten dieses wie es is senden.
     Wenn kein Signal vom Knoten empfangen wird, ist es
  - Wenn kein Signal vom Knoten empfangen wird, ist es möglich, dass die Knotenstation nicht mit dem Internet verbunden ist weiter mit Schritt "Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID".



### Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID

Die Taste [F MENU] gedrückt halten → [WIRES-X] → [5 DG-ID] berühren. Das WiRES-X-DG-ID-Einstellungsdisplay wird angezeigt.

2 Den DIAL-Regler drehen, um die WIRES-X DG-ID auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation einzustellen.

AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer "00", können verbunden werden.

Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer übereinstimmen, 01-99: können verbunden werden.

**3** PTT drücken.

Bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

4 Den Drehregler drehen, um Band A auf die Frequenz des gewünschten lokalen Knotens einzustellen.

#### Vorsicht -

WIRES-X kann nur auf dem Band A verwendet werden.

Bei Verwendung des B-Bands (am unteren Teil des Displays gezeigt) als Betriebsband schaltet Drücken der Taste [X] das Betriebsband automatisch auf das A-Band um (am oberen Teil des Displays gezeigt).

5 Die Taste [GM/X] gedrückt halten. [X] blinkt auf der linken Seite der Frequenzanzeige.



- Während [X] blinkt, kurz die Taste [GM/X] drücken, um die Verbindung zum lokalen Knoten wiederherzustellen.
  - Die Taste [GM/X] gedrückt halten, um die Verbindung abzubrechen und zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
  - Wenn ein lokaler Knoten nicht gefunden werden kann, verschwindet [X] in 30 Sekunden.

Wenn ein lokaler Knoten gefunden wird, leuchtet [X] durchgehend, und der Name des Knotens und der Stadt wird im unteren Teil des Displays angezeigt.

Tipp Abhängig vom Verbindungsstatus zeigt das Display eines der vier Anzeigemuster.

(1) Mit dem lokalen Knoten verbunden, aber keine Herstellung einer Verbindung mit den Internet-Knoten oder Räumen möglich (nie zuvor hergestellte Verbindung mit Internet-Knoten oder Räumen).



- (2) Mit dem lokalen Knoten verbunden, aber keine Herstellung einer Verbindung mit den Internet-Knoten oder Räumen möglich (bereits zuvor erfolgreich hergestellte Verbindung mit Internet-Knoten oder Räumen).
- JA1YOE-ROOM12345
- (3) Mit dem lokalen Knoten verbunden, erfolgreich mit einem Internet-Knoten oder Raum verbunden (der Internet-Knoten oder Raum ist identisch mit dem zuletzt verwendeten).
- (4) Mit dem lokalen Knoten verbunden, erfolgreich mit einem Internet-Knoten oder Raum verbunden (der Internet-Knoten oder Raum ist unterschiedlich zu dem zuletzt verwendeten).
- ✓ 430.720

  JQ1YBG-ND1 Shinagawa
  Q SEARCH & DIRECT

  JH1YPC-ND YOKOHAMA

Wenn ▶ angezeigt wird, den DIAL-Regler drehen. Rufzeichen von Knoten und Räumen im Internet, mit denen Sie zuvor verbunden waren, blinken.



### ■ Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet

Sie können den gewünschten Knoten oder Raum wie folgt verbinden:

- · Auswahl eines zugänglichen Knotens oder Raums aus der Liste
- Angabe des Knotennamens oder Raumnamens
- Auswahl des Knotens oder Raums, mit dem kürzlich eine Verbindung hergestellt wurde
- Angabe der DTMF-ID des Knotens oder Raums, der verbunden werden soll
- Suche aus den Knoten- und Raumlisten
- Während der lokale Knoten angezeigt wird, [SEARCH & DIRECT] berühren Zeigt die Kategorieliste an.



2 [ALL] berühren.

Zeigt die Liste zugänglicher Knoten und Räume an.

- Tipps Verbindungsziele werden aus der Raumliste und dann aus der Knotenliste angezeigt.
  - · In den Verbindungszielraumspalten wird die Anzahl Aktivitäten (die Anzahl Knoten, die mit jedem Raum verbunden sind) auf der rechten Seite angezeigt.
- 3 Den Knoten oder Raum berühren, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Beginnt das Herstellen der Verbindung.

qqiT

Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum auszuwählen, der verbunden werden soll, dann PTT drücken, um eine Verbindung herzustellen.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, wird die Menüliste des Knotens (Raums), mit dem Sie verbunden sind, angezeigt.

Tipp

Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück.







#### Suche nach Knoten- oder Raumname

Während der lokale Knoten angezeigt wird, [SEARCH & DIRECT] berühren

Zeigt die Kategorieliste an.

2 [SEARCH & DIRECT] berühren Zeigt das Zeicheneingabedisplay an.





3 Den Namen des Raums oder Knotens ganz oder teilweise eingeben.

Die eingegebenen Zeichen erscheinen auf dem Display.



4 [ENT] berühren.

Wenn Verbindungsziele mit dem ersten Teil eines Namens, der dem eingegebenen Namen teilweise entspricht, gefunden werden, werden diese aufgelistet.

Tipps

- Gibt es kein Verbindungsziel, das dem eingegebenen Namen entspricht, wird "No Matches"(Keine Entsprechungen) angezeigt und das Display kehrt zum Zeicheneingabedisplay zurück.
- Wenn der eingegebene Name gefunden wird, stellt das Funkgerät die Verbindung sofort her.
- Das Display zeigt die Suchergebnisse der Raumliste, gefolgt von den Suchergebnissen der Knotenliste.
- In den Raumspalten in den Suchergebnissen wird die Anzahl Aktivitäten (die Anzahl Knoten, die mit jedem Raum verbunden ist) auf der rechten Seite angezeigt.




5 Den Knoten oder Raum berühren, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Beginnt das Herstellen der Verbindung.



- Tipps Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum auszuwählen, der verbunden werden soll, dann PTT drücken, um eine Verbindung herzustellen.
  - · Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, wird die Menüliste des Knotens (Raums), mit dem Sie verbunden sind, angezeigt.
  - · Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück.

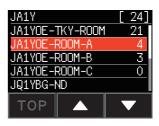

### Herstellen der Verbindung mit dem Knoten oder Raum, mit dem die letzte Verbindung hergestellt wurde

Wenn Sie die Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet zuvor hergestellt haben, wird er unten am Bildschirm blinkend angezeigt.

Berühren Sie den blinkenden Knoten oder Raum, um die Verbindung zu starten, und sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Menüliste des Knotens (Raums) angezeigt, mit dem Sie verbunden sind.

Wenn ▶ links vom Knotennamen am unteren Teil des Displays angezeigt wird, den DIAL-Regler drehen, um den Knoten anzuzeigen, mit dem die letzte Verbindung hergestellt wurde.


Tipp Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Name blinkt erneut.



- Angabe der DTMF-ID des Knotens oder Raums, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll
- 1 Während der lokale Knoten angezeigt wird, [SEARCH & DIRECT] berühren Zeigt die Kategorieliste an.



2 [SEARCH & DIRECT] berühren. Zeigt das Zeicheneingabedisplay an.



3 [ID] berühren. Zeigt das DTMF-Eingabedisplay an.



- 4 Die 5-stellige DTMF-ID eingeben.
- 5 [ENT] berühren.



- Tipps Die Verbindung beginnt und "Waiting" (Es wird gewartet) blinkt.
  - · Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, wird die Menüliste des Knotens (Raums), mit dem Sie verbunden sind, angezeigt.
  - Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zum Display der Liste mit Knoten und Räumen zurück.



### Kommunikation mit anderen

- 1 Während die Station angezeigt wird, mit der Sie gegenwärtig verbunden sind, PTT drücken. Das Funkgerät schaltet in den Sendemodus.
- 2 In das MIC sprechen.
- 3 PTT loslassen.

Das Funkgerät schaltet in den Empfangsmodus.



#### Tipp

Sie können mit dem Knoten oder Raum kommunizieren, mit dem Sie verbunden sind, indem Sie PTT drücken, auch bei Ansicht von Daten in einem Knoten oder Raum im Internet über die NEWS-Funktion in der digitalen Betriebsart auf Seite 20.

### Nützliche Funktionen in der digitalen Betriebsart

### Verwenden voreingestellter Kanäle

Durch Programmierung (Voreinstellung) einer Kanalfrequenz kann die Verbindung zu einem lokalen Knoten hergestellt werden.

Durch Teilen einer Kanalfrequenz mit anderen Knoten können Sie das Funkgerät auch mit einem lokalen Knoten verbinden, während Sie außer Haus sind. Dies ist nützlich für eine Gruppe zum Betrieb einer Station.

#### Voreinstellung eines Kanals

- 1 Die Taste [F MENU] gedrückt halten.
- **2** [WIRES-X] berühren. Zeigt die Menüliste.
- 3 [1 RPT/WIRES FREQ] berühren.
- 4 Den DIAL-Regler drehen, um [PRESET] zu wählen.
  - Bei jedem Drehen des DIAL-Reglers wechselt die Einstellung zwischen [MANUAL] und [PRESET].
    - Die Standardeinstellung ist [MANUAL].
- 5 Die Taste [F MENU] drücken.



- WIRES-X
  1 RPT/WIRES FREQ
  PRESET
  >: 146.550 MHz
- Den DIAL-Regler drehen, um die Frequenz zu wählen.
   Das voreingestellte Frequenzband [BAND] berühren.
- **7** PTT drücken.

Legt die Frequenz fest und bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

### • Verbindung mit einem Speicherkanal

- 1 Der Vorgehensweise unter "Voreinstellung eines Kanals" auf Seite 14 folgen, um den Speicherkanal im Voraus verfügbar zu machen.
- 2 Die Taste [GM/X] gedrückt halten.
  [P] blinkt auf der linken Seite der Frequenzanzeige.



Wenn ein lokaler Knoten gefunden wird, leuchtet [X] auf, und der Name des Knotens und der Stadt wird im unteren Teil des Displays angezeigt.

**Tipp** Wenn kein lokaler Knoten gefunden werden kann, wird [*P*] nach 30 Sekunden ausgeblendet.



#### Tipp =

Wenn die Frequenz des erkannten lokalen Knotens von der des voreingestellten Kanals abweicht, wechselt die Frequenz automatisch zur Knotenfrequenz.

#### Beenden der Suche nach Speicherkanal

- **1** Schritten 1 bis 3 in "Voreinstellung eines Kanals" auf Seite 14 folgen, um die Auswahloptionen von [**1 RPT/WIRES FREQ**] anzuzeigen.
- 2 Den Drehregler drehen, um [MANUAL] anzuzeigen.
  - **Tipp** Bei jedem Drehen des DIAL-Reglers wechselt die Einstellung zwischen [MANUAL] und [PRESET].
- 3 PTT drücken. Bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

### Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Räumen

Sie können Namen von Knoten und Räumen im Internet registrieren und sie in 5 Kategorien sortieren. Bis zu 20 Knoten und Räume können insgesamt in jeder Kategorie registriert werden.

### • Registrieren von Kategorienamen

- 1 Die Taste [F MENU] gedrückt halten.
- 2 [WIRES-X] berühren Zeigt die Menüliste.
- 3 [3 EDIT CATEGORY TAG] berühren.
  Zeigt das Einstelldisplay für den Kategorienamen an
  - Zeigt das Einstelldisplay für den Kategorienamen an.
- 4 Den DIAL-Regler drehen, um eine der Optionen [C1] bis [C5] zu wählen, dann die Taste [F MENU] drücken. Zeigt das Zeicheneingabedisplay an.



5 Den Kategorienamen eingeben. Die eingegebenen Zeichen erscheinen auf dem Display.

6 Die Taste [BACK] drücken.

Bringt das Display zurück zur Liste.

**Tipp** Schritte 3 bis 6 wiederholen, um weitere Kategorienamen festzulegen.

7 PTT drücken.

Legt den Kategorienamen fest und bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

#### • Den verbundenen Knoten oder Raum in der Kategorieliste speichern

1 Den Knoten oder Raum berühren, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Zeigt die Menüliste des Knotens (Raums) an, mit dem Sie verbunden sind.

2 [ADD] berühren.
Zeigt die Kategorieliste an.





3 Die gewünschte Kategorie berühren. Der Name des Knotens oder Raums, mit dem Sie gegenwärtig verbunden sind, wird zu der Liste registrierter Knoten und zu den Raumlisten hinzugefügt.





- 4 Die Taste [BACK] drücken. Bringt das Display zurück zur Menüliste.
- Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Räumen
- 1 [SEARCH & DIRECT] berühren. Zeigt die Kategorieliste an.



2 Eine der Optionen [C1] bis [C5].

Zeigt die Knoten- und Raumlisten an.

Tipp In den Raumspalten wird die Anzahl der Aktivitäten (die Anzahl Knoten, die mit jedem Raum verbunden sind) auf der rechten Seite angezeigt.

3 Den Knoten oder Raum berühren, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Beginnt das Herstellen der Verbindung.

- Tipps Den DIAL-Regler drehen, um den Knoten oder Raum auszuwählen, der verbunden werden soll, dann PTT drücken, um eine Verbindung herzustellen.
  - Wenn eine Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, wird die Menüliste des Knotens oder Raums angezeigt, mit dem Sie verbunden sind.
  - Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück







#### Tipp =

Objekte können der Reihe nach entsprechend der Anzahl von Aktivitäten oder des Zugriffsverlaufs über [WIRES-X] → [2 SEARCH SETUP] im Einstellungsmodus aufgelistet werden.

- Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum
- 1 Die Taste [BAND] gedrückt halten.

die Trennuna erfolgreich durchgeführt wurde, wird wieder der Verbindungsbildschirm des lokalen Knotens angezeigt.

### Lösen der WIRES-X-Verbindung

Durch länger als eine Sekunde dauerndes Drücken der Taste [GM/X] wechselt das Display zum Frequenzanzeigedisplay, und [X], das auf der linken Seite der Frequenzanzeige angezeigt wird, wird ausgeblendet.

Tipp Wenn der Trennvorgang nicht durchgeführt worden ist, bleiben der lokale Knoten und der Knoten oder Raum verbunden.

### Herstellen einer Verbindung mit analogen Knoten

Wenn der Knoten, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, eine analoge Station ist, die DTMF-Funktion des Funkgeräts verwenden. Nähere Informationen zur Verwendung der DTMF-Funktion siehe unter "DTMF-Betrieb" im erweiterten Handbuch.

### ■ Verbinden mit analogen Knoten oder analogen Räumen im Internet

- **1** Die Hauptbandfrequenz auf die lokale Knotenfrequenz einstellen.
- **2** [MODE] berühren, um zum analogen FM-Modus zu wechseln.
  - **Tipp** Nähere Informationen enthält der Abschnitt "Umschalten des Kommunikationsmodus" in der grundlegenden Bedienungsanleitung.
- **3** PTT drücken und gleichzeitig [**DTMF**], das auf dem Display angezeigt wird, berühren. Zeigt die Zahlentasten an.
- 4 Die DTMF-ID-Taste (#) gefolgt von den 5 Ziffern des Raums oder Knotens, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, berühren.



**5** PTT loslassen, und das Funkgerät ungefähr 10 Sekunden im Empfangsmodus lassen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Audio hören.

Achtung Das Verbindungszieldisplay wird nicht angezeigt.

#### Tipp

Sie können DTMF-Codes, die aus bis zu 16 Stellen bestehen, für 10 Kanäle des Funkgeräts speichern. Wenn Sie die Codes häufig verwendeter Verbindungsziele im Voraus registrieren, können Sie einen Code einfach senden, indem Sie seine abgekürzte Zahl drücken, während Sie PTT drücken. Nähere Informationen enthält der Abschnitt "DTMF-Funktion" in der erweiterten Bedienungsanleitung.

### Kommunikation mit anderen

- 1 PTT drücken.
  - Das Funkgerät schaltet in den Sendemodus.
- 2 In das [MIC] sprechen.
- 3 PTT loslassen.
  - Das Funkgerät schaltet in den Empfangsmodus.

### Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum

- 1 PTT drücken und gleichzeitig [DTMF], das auf dem Display angezeigt wird, berühren.
- 2 Die Taste #99999 (DTMF-Trennbefehl) drücken. Trennt die Verbindung zum Knoten oder Raum.

### Verschiedene Anzeigefunktionen

### Bestätigen der Position des lokalen Knotens und der Partnerstation

Wenn das Signal vom lokalen Knoten, mit dem Sie verbunden sind, Positionsinformationen enthält, können Sie die Positionsdaten auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Drücken der Taste [F MENU] und anschließendes Berühren von [DISP] auf einem beliebigen Bildschirm von WIRES-X schaltet zum Kompass-Display um, der den Namen der Gegenstation sowie die Richtung und den Abstand zur Gegenstation von Ihrer Station anzeigt.



#### Tipp :

Wenn "NUMERIC" über [**DISPLAY**] → [**1 TARGET LOCATION**] im Einstellungsmodus ausgewählt wird, wird das Display des Längen- und Breitengrads statt des Kompass-Displays angezeigt.

### Bestätigen der Frequenz

Auf dem WIRES-X-Display die Taste [V/M] drücken, um zu dem Frequenzanzeigedisplay zu wechseln, das vor der Verwendung von WIRES-X angezeigt wurde. Die Taste [V/M] erneut drücken, um zum WIRES-X-Display zurückzukehren.

### Rückkehr zum Startbildschirm

Auf dem WIRES-X-Display die Taste [A/B] lange drücken, um das Frequenzanzeigedisplay anzuzeigen.

Auf dem Frequenzanzeigedisplay die Taste [A/B] lange drücken, um zum WIRES-X-Startdisplay (Ausgangsdisplay) zurückzukehren).

### Verwendung der Nachrichtenfunktion von WIRES-X

Bei Verwendung von WIRES-X in der digitalen Betriebsart können Sie Nachrichten (Textdaten) und Bilder senden/empfangen. Sie können auch Audionachrichten aufzeichnen/wiedergeben.

#### Vorsicht -

Zur Verwendung der Nachrichtenfunktion vorher eine MicroSD-Speicherkarte in das Funkgerät einlegen. Nähere Informationen enthält der Abschnitt "Verwendung einer MicroSD-Speicherkarte" in der grundlegenden Bedienungsanleitung.

### **Anzeigen von Nachrichten**

Sie können Nachrichten (Textdaten) lesen, die von dem Sende-Empfänger an einen lokalen Knoten oder einem Knoten oder Raum im Internet übertragen/empfangen werden.

### Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten

Den lokalen Knoten berühren.
 Zeigt die Menüliste des lokalen Knotens an.



**2** Den lokalen Knotennamen, der in [**LOCAL NEWS**] angezeigt wird, berühren.

Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Menüliste für den lokalen Knoten angezeigt.



3 [NEWS STATION] berühren.

Zeigt das Display zur Auswahl von UPLOAD (Senden)/DOWNLOAD (Empfangen) an.



4 [DOWNLOAD] berühren.
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



5 [MESSAGE] berühren.

Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Datenliste angezeigt.

**Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.

6 Die Nachricht berühren, die angesehen werden soll. Lädt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der Nachricht an







4 Die Taste [BACK] drücken. Bringt das Display zurück zur Datenliste.

#### Tipps =

- Auf dem Dateninhalts-Display die Taste [F menu] drücken → [DISP] berühren, um die Positionsinformationen des Senders zum Sendezeitpunkt der Daten anzuzeigen.
- Auf jedem Display die Taste [BACK] drücken, um zum vorherigen Display zurückzukehren.

#### Funktionen in der Datenliste

Wenn eine große Zahl von Datenelementen verfügbar ist, wird die Liste in kleinere Listen mit jeweils 20 Datenelementen unterteilt. Am Ende jeder Liste werden die folgenden Symbole angezeigt, damit Sie zur vorherigen/nächsten Liste navigieren können. Das Element berühren, um die Anzeige umzuschalten.

[TOP] Zeigt den Anfang der ersten Liste an.

Zeigt die vorherige Liste an.In der ersten Liste nicht verfügbar.

[▼] Zeigt die n\u00e4chste Liste an. In der letzten Liste nicht verf\u00fcgbar.



### ■ Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)

Sie können mit dem Funkgerät Textinformationen lesen, die von Yaesu auf dem WIRES-X-Server bereitgestellt werden.

Den lokalen Knoten oder den Knoten oder Raum berühren, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Zeigt die Menüliste des lokalen Knotens oder des Knotens oder Raums an, mit dem Sie verbunden werden.

2 Den lokalen Knotennamen, der in [LOCAL NEWS] angezeigt wird, berühren.

Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Menüliste für den lokalen Knoten angezeigt.



Das Menü des WIRES-X-Servers wird angezeigt.

4 [NEWS STATION] berühren.

Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an

**5** [MESSAGE] berühren.

Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Datenliste angezeigt.

Tipp Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.











6 Die Nachricht berühren, die angesehen werden soll. Lädt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der Nachricht an.



7 Die Taste [BACK] drücken. Bringt das Display zurück zur Datenliste.

### Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Räumen im Internet

 Den Knoten oder Raum im Internet berühren, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.
 Zeigt die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet an.



2 [NEWS STATION] berühren.

Zeigt das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/ Download (Empfangen) an.



3 [DOWNLOAD] berühren.
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



4 [MESSAGE] berühren.

Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Datenliste angezeigt.

**Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.



5 Die Nachricht berühren, die angesehen werden soll. Lädt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der Nachricht an.





#### Tipp =

Auf dem Inhalts-Display die Taste [F MENU] drücken  $\rightarrow$  [DISP] berühren, um die Positionsinformationen des Senders zum Sendezeitpunkt der Daten anzuzeigen.

#### Vorsicht \_

Wenn die Kategorieliste oder Datenliste angezeigt wird, bereitet Drücken von PTT das Funkgerät vor, Audio zu dem Knoten oder Raum im Internet, mit dem Sie gegenwärtig verbunden sind, zu senden.

### Importieren von Bildern

Sie können Bilder, die von einem lokalen Knoten oder einem Knoten oder Raum im Internet gesendet/empfangen werden, in das Funkgerät importieren.

### Importieren von Bildern von lokalen Knoten

- Schritten 1 bis 4 unter "Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten" auf Seite 20 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [PICT] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

Tipp Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.

3 Das Bild, das heruntergeladen werden soll, berühren.

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

4 [OK] berühren.

Beginnt den Download und "Waiting" wird angezeigt.

Nach erfolgtem Datenimport wird das Bild angezeigt.

- Zum Speichern der Daten auf der MicroSD-Speicherkarte [SAVE] berühren.
  - · Daten in nicht unterstützten Formaten können nicht importiert werden. In diesem Fall wird "NOT COMPLETED" angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.
- Wenn die MicroSD-Speicherkarte nicht genügend freien Speicherplatz hat, können Daten nicht importiert werden. In diesem Fall wird "Memory is full" angezeigt, und dann kehrt das Display zur Datenliste zurück.
- 5 Die Taste [OK] drücken.

Bringt das Display zurück zur Datenliste.

### ■ Importieren von Bildern vom WIRES-X-Server (INT NEWS)

Sie können Bilder in das Funkgerät importieren, die von Yaesu auf dem WIRES-X-Server bereitgestellt werden.

- Schritten 1 bis 4 unter "Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)" auf Seite 22 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [PICT] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

Tipp Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.

3 Das Bild, das heruntergeladen werden soll, berühren.

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

4 [OK] berühren.

Beginnt den Download und "Waiting" wird angezeigt.

Nach erfolgtem Datenimport wird das Bild angezeigt.

- Tipps Zum Speichern der Daten auf der MicroSD-Speicherkarte [SAVE] berühren.
  - Daten in nicht unterstützten Formaten können nicht importiert werden. In diesem Fall wird "NOT COMPLETED" angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.
  - · Wenn die MicroSD-Speicherkarte nicht genügend freien Speicherplatz hat, können Daten nicht importiert werden. In diesem Fall wird "Memory is full" angezeigt, und dann kehrt das Display zur Datenliste zurück.
- **5** [OK] berühren.

Bringt das Display zurück zur Datenliste.

### Importieren von Daten von Knoten oder Räumen im Internet

- **1** Schritten 1 bis 3 unter "Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Räumen im Internet" auf Seite 23 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [PICT] berühren.
  - Zeigt die Datenliste an.
  - **Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
- **3** Schritt 3 unter "Importieren von Bildern von lokalen Knoten" auf Seite 25 folgen, um Daten zu importieren.

#### Tipp =

Auf dem Inhalts-Display die Taste [F MENU] drücken → [DISP] berühren, um die Positionsinformationen des Senders zum Sendezeitpunkt der Daten anzuzeigen.

#### Vorsicht -

Wenn die Kategorieliste oder Datenliste angezeigt wird, bereitet Drücken von PTT das Funkgerät vor, Audio zu dem Knoten oder Raum im Internet, mit dem Sie gegenwärtig verbunden sind, zu senden.

### Spätere Ansicht importierter Daten

Sie können die importierten Daten ebenfalls später ansehen.

Den lokalen Knoten berühren.
 Zeigt die Menüliste des lokalen Knotens an.



2 Den lokalen Knotennamen, der in [LOCAL NEWS] angezeigt wird, berühren. Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Menüliste für den lokalen Knoten angezeigt.



3 [LOG] berühren.
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



4 [MESSAGE] oder [PICT] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

**Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.



- 5 Die Daten berühren, die angesehen werden sollen. Zeigt den Inhalt der Nachricht oder des Bilds.
- **4** Die Taste [**BACK**] drücken. Bringt das Display zurück zur Datenliste.

### Löschen importierter Daten

### Löschen einer Datei

- 1 Schritten 1 bis 5 unter "Spätere Ansicht importierter Daten" auf Seite 26 folgen, um den Inhalt der Nachricht oder Bilddaten anzuzeigen.
- 2 [DEL] berühren.
  Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



3 [OK] berühren.
Löscht die Daten und bringt das Display zurück zur Datenliste.

#### Audionachrichten hören

Sie können Audiodaten, die von einem lokalen Knoten oder Knoten oder Raum im Internet übertragen/empfangen werden, wiedergeben und anhören.

Audiodateien werden in die folgenden zwei Typen eingeordnet:

EMERGENCY:

Notfallinformationen. Abhängig von den Knoten-Raumeinstellungen werden obligatorische Aktualisierungen zu verbundenen Knoten und Räumen in Abständen von fünf Minuten zwei Stunden lang geliefert, beginnend mit der ersten Verbreitung der Nachrichten.

NEWS STATION: Normale Nachricht. Sie können die Nachricht jederzeit hören, solange die Nachricht nicht vom Knoten oder Raum gelöscht wird.

#### Vorsicht \_

Sie können Audiodateien über das Funkgerät wiedergeben und hören, Sie können aber Audiodateien nicht im Funkgerät speichern.

### Hören von Notfallinformationen im lokalen Knoten

- Schritten 1 bis 2 unter "Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten" auf Seite 20 folgen, um die Menüliste des lokalen Knotens anzuzeigen.
- 2 [EMERGENCY] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

- Tipps Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
  - · Innerhalb der vergangenen 2 Stunden registrierte Daten blinken



**3** Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berühren. Beginnt die Audiowiedergabe. "DOWNLOAD" wird angezeigt und blinkt. Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

#### Tipp -

Auf der Audiowiedergabe die Taste [F MENU] drücken → [DISP] berühren, um die Positionsinformationen des Senders zum Aufnahmezeitpunkt der Audiodatei anzuzeigen.

### Hören von Routinenachrichten in lokalen Knoten

- **1** Schritten 1 bis 4 unter "Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten" auf Seite 20 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [VOICE] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

**Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.



3 Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berühren. Beginnt die Audiowiedergabe. "DOWNLOAD" wird angezeigt und blinkt. Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

#### Tipp =

Während der Audiowiedergabe die Taste [F MENU] drücken, um die Positionsinformationen des Senders zum Aufnahmezeitpunkt der Audiodatei anzuzeigen.

### Hören von Routinenachrichten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)

- 1 Schritten 1 bis 4 unter "Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)" auf Seite 22 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [VOICE] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

**Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.



3 Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berühren.
Beginnt die Audiowiedergabe. "DOWNLOAD" wird angezeigt und blinkt.
Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

#### Hören von Notfallinformationen in Knoten oder Räumen im Internet

- 1 Schritt 1 unter "Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Räumen im Internet" auf Seite 23 folgen, um die Menüliste des Knotens oder des Raums, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten, anzuzeigen.
- **2** [EMERGENCY] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

- **Tipps** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
  - Innerhalb der vergangenen 2 Stunden registrierte Daten blinken.
- 3 Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berühren.

Beginnt die Audiowiedergabe. "DOWNLOAD" wird angezeigt und blinkt. Nachdem die Wiedergabe beendet ist, kehrt das Display zu der Menüliste des Knotens oder Raums an. mit dem Sie verbunden sind.

#### Tipp

Auf der Audiowiedergabe die Taste [**F menu**] drücken  $\rightarrow$  [**DISP**] berühren, um die Positionsinformationen des Senders zum Aufnahmezeitpunkt der Audiodatei anzuzeigen.

### Hören von Routinenachrichten in Knoten oder Räumen im Internet

- 1 Schritten 1 bis 3 unter "Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Räumen im Internet" auf Seite 23 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [VOICE] berühren.

Zeigt die Datenliste an.

- **Tipp** Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
- 3 Die Audiodatei, die wiedergegeben werden soll, berühren. Beginnt die Audiowiedergabe. "DOWNLOAD" wird angezeigt und blinkt. Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

#### Tipp =

Auf der Audiowiedergabe die Taste [ $\mathbf{F}$  MENU] drücken  $\rightarrow$  [DISP] berühren, um die Positionsinformationen des Senders zum Aufnahmezeitpunkt der Audiodatei anzuzeigen.

#### Senden von Nachrichten und Bildern

Sie können Daten wie Nachrichten (Textdaten) und Bilder, die auf der im Funkgerät eingesetzten MicroSD-Speicherkarte gespeichert sind, an einen lokalen Knoten oder einen Knoten oder Raum im Internet übertragen. Sie können ebenfalls eine neue Nachricht erstellen und sie übertragen.

#### Tipps =

- Nähere Informationen zu MicroSD-Speicherkarten enthält der Abschnitt "Verwendung einer MicroSD-Speicherkarte" in der grundlegenden Bedienungsanleitung.
- Sie können ebenfalls Fotos, die mit der Kamera aufgenommen werden, die in das optionale Lautsprechermikrofon "MH-85A11U" eingebaut ist, senden. Nähere Informationen zur Aufnahme von Fotos siehe "Bilder aufnehmen (Momentaufnahme-Funktion)" in der Bedienungsanleitung.

### Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten

- 1 Schritten 1 bis 3 unter "Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten" auf Seite 20 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen.
- 2 [UPLOAD] berühren Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



**3** [MESSAGE] berühren. Zeigt die Datenliste an.



4 [NEW] berühren.
Zeigt das Zeicheneingabedisplay an.



- **5** [**EDIT**] berühren.
- 6 Eine Nachricht eingeben.



Die gerade eingegebenen Zeichen erscheinen nun im oberen Teil des Displays.

- 7 Die Taste [BACK] länger als eine Sekunde drücken.Zeigt das Display zur Bestätigung der eingegebenen Nachricht an.
- 8 [UPLOAD] berühren.
  Beginnt das Senden der Nachricht.

Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, kehrt das Display zur Datenliste zurück.



ı	n	n	

Auf dem Zeicheneingabedisplay [MTXT] berühren, um eine der 19 Routinenachrichten auszuwählen.

1	QRM	8	Good job	15	wait for you
2	QRP	9	Good day	16	Pick me up
3	QRT	10	Good evening	17	Thank you
4	QRX	11	Good night	18	OK
5	QRZ	12	Send messages	19	urgent
6	QSY	13	Send pictures		
7	Good morning	14	on my way		

### Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu lokalen Knoten

- **1** Schritten 1 bis 2 unter "Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten" auf Seite 31 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- 2 [MESSAGE] oder [PICT] berühren. Zeigt die Datenliste an.
- **3** Die Nachricht oder das Bild, die/das gesendet werden soll, berühren.
- 4 [UPLOAD] für MESSAGE berühren. [FWD] für PICT berühren. Nachdem das Senden der Daten abgeschlossen ist, wird "Completed" (Abgeschlossen) angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.

# Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet

- 1 Die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet anzeigen lassen.
- 2 [NEWS STATION] berühren Zeigt das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) an.
- 3 [UPLOAD] berühren
  - Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an
- 4 Schritten 3 bis 7 unter "Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten" auf Seite 31 folgen, um eine Nachricht zu erstellen und zu senden.

# Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu Knoten oder Räumen im Internet

- **1** Schritten 1 bis 3 unter "Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet" auf Seite 33 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- **2** Schritten 3 bis 7 unter "Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten" auf Seite 31 folgen, um Daten auszuwählen und zu senden.

#### Senden von Audionachrichten

Sie können Audionachrichten, die in das Mikrofon gesprochen werden, als Daten zu einem lokalen Knoten oder Knoten oder Raum im Internet senden.

Audiodateien werden in die folgenden 2 Typen eingeordnet:

EMERGENCY: Notfallinformationen. Abhängig von den Knoten- oder

Raumeinstellungen werden obligatorische Aktualisierungen zu verbundenen Knoten und Räumen in Abständen von fünf Minuten zwei Stunden lang geliefert, beginnend mit der ersten Verbreitung

der Nachrichten.

NEWS STATION: Routinenachricht. Sie können die Nachricht jederzeit hören, solange

die Nachricht nicht vom Knoten oder Raum gelöscht wird.

### Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten

- **1** Schritten 1 bis 2 unter "Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten" auf Seite 20 folgen, um die Menüliste des lokalen Knotens anzuzeigen.
- **2** [EMERGENCY] berühren.



3 PTT drücken und gleichzeitig in das [MIC] sprechen.

Tipp Die maximale Aufnahmezeit ist eine Minute.

4 Nach Abschluss der Audioübertragung PTT loslassen. Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, wird "COMPLETED" angezeigt, und dann kehrt das Display zur Menüliste des lokalen Knotens zurück.

### Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten

- **1** Schritten 1 bis 3 unter "Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten" auf Seite 20 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen.
- 2 [UPLOAD] berühren Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



- 3 [VOICE] berühren.
- 4 PTT drücken und gleichzeitig in das [MIC] sprechen.

  Tipp Die maximale Aufnahmezeit ist eine Minute.



Nach Abschluss der Audioübertragung PTT loslassen.
Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, erklingt ein Signalton, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.

### Senden von Notfallinformationen zu Knoten oder Räumen im Internet

**1** Die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet anzeigen lassen.



**2** Schritten 2 bis 5 in "Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten" auf Seite 34 folgen, um eine Nachricht zu senden.

### Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet

- 1 Schritten 1 bis 2 unter "Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet" auf Seite 33 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen.
- **2** Schritten 2 bis 5 in "Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten" auf Seite 34 folgen, um eine Nachricht zu senden.

### Menüs des WIRES-X-Einstellungsmodus

### Einstellungsmodusliste für WIRES-X

Menü/Option	Funktionen	Einstellungsoptionen (Fett gedruckte Optionen sind Grundeinstellungen.)		
1 RPT/WIRES FREQ	Einstellung der Betriebsfrequenzen für Repeater/WIRES-X	MANUAL/PRESET		
	Einstellung der Speicherfrequenzen	Hängt von der Funkgerätversion ab.		
2 SEARCH SETUP	Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten	HISTORY / ACTIVITY		
3 EDIT CATEGORY TAG	Löschen registrierter Knoten/ Räume	C1 bis C5		
4 REMOVE ROOM/NODE	Löschen registrierter Knoten/ Räume	C1 bis C5 1 bis 20 insgesamt in jeder Kategorie		
5 DG-ID	Einstellung der DG-ID	<b>AUTO</b> / 01 bis 99		

### Verwendung des WIRES-X-Einstellungsmodus

### ■ Einstellung der Betriebsfrequenzen für Repeater/WIRES-X

Wählt, ob bei Herstellen der Verbindung mit einem lokalen Knoten die Freguenz manuell festgelegt wird oder die voreingestellte (im Voraus registrierte) Frequenz verwendet wird.

- Die Taste [F MENU] gedrückt halten → [WIRES-X] → [1 RPT/WIRES FREQ] berühren.
- 2 Den DIAL-Regler drehen, um [MANUAL] oder [PRESET] auszuwählen.

Bei jedem Drehen des Drehreglers wechselt die Einstellung zwischen [MANUAL] und [PRESET].


MANUAL: Die Frequenz bei jeder Suche nach einem lokalen Knoten einstellen.

PRESET: Voreinstellen der Frequenz, auf der nach dem lokalen Knoten gesucht wird.

- 3 Durch Auswahl von [PRESET] und Drücken der Taste [F MENU] wird das Frequenzwahl-Display angezeigt.
- 4 Den Drehregler drehen, um die Frequenz auszuwählen, die voreingestellt werden soll.

Tipps • Drehen des DIAL-Reglers ändert die Frequenz in

- den Schritten, die im Einstellungsmodus festgelegt wurden.
- Durch Berühren von [BAND] wird das Band der voreingestellten Frequenz umgeschaltet.





5 PTT drücken.

Legt die Frequenz fest und bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

### Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten

Sie können die Kriterien auswählen, um Verbindungsziele im Internet zu sortieren.

- 1 Die Taste [F MENU] gedrückt halten → [WIRES-X] → [2 SEARCH SETUP] berühren.
- **2** Den Drehregler drehen, um [HISTORY] oder [ACTIVITY] zu wählen.

Bei jedem Drehen des Drehreglers wechselt die Einstellung zwischen [HISTORY] und [ACTIVITY].

HISTORY: Zeigt die Liste sortiert in der Reihenfolge des Verbindungsziels, mit der die eigene Station zuletzt verbunden war.

ACTIVITY: Zeigt die Liste sortiert in absteigender Reihenfolge ab dem Raum mit den meisten verbundenen Knoten. Knoten stehen nach Räumen.



**3** PTT drücken.

Legt die Frequenz fest und bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

### Bearbeiten von Kategorienamen

Sie können 5 Kategorien benennen, in denen Knoten und Räume registriert werden. Bis zu 16 alphanumerische Zeichen können für jeden Kategorienamen verwendet werden. Einzelheiten sind unter "Registrieren von Kategorienamen" auf Seite 15 zu finden.

### Löschen der registrierten Knoten und Räume

Sie können in den 5 Kategorien registrierte Knoten und Räume löschen.

- 1 Die Taste [F MENU] gedrückt halten → [WIRES-X] → [4 REMOVE ROOM/NODE] berühren
- 2 Den DIAL-Regler drehen, um die gewünschte Kategorie zu wählen, dann die Taste [F MENU] drücken. Zeigt die Knoten- und Raumlisten an.

WIRES-X
4 REMOVE ROOM/NODE
C1:TOKYO AREA
C2:FISHING
C3 ----C4 -----

Den DIAL-Regler drehen, um die zu löschenden Knoten oder Raum zu wählen, dann die Taste [**F MENU**] drücken.

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

**4** [**OK**] berühren. Löscht den gewählten Knoten oder Raum.



**5** PTT drücken.

Legt die Frequenz fest und bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.

### ■ DG-ID-Funktion zum Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation

Beim Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation kann die Verbindungsknotenstation entsprechend der DG-ID-Einstellung der Knotenstationen ausgewählt werden.

- Die Taste [F MENU] gedrückt halten → [WIRES-X] → [5 DG ID] berühren.
- 2 Den DIAL-Regler drehen, um die DG-ID-Einstellung für WIRES-X auszuwählen.

AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die


DG-ID-Nummer "00", können verbunden

01-99: Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer übereinstimmen, können

verbunden werden.

- Tipps Die Standardeinstellung ist "AUTO".
  - Es wird empfohlen, für normalen Betrieb [5 DG-ID] auf "AUTO" einzustellen.
- 3 PTT drücken.

Legt die Frequenz fest und bringt das Display zurück zum Frequenzanzeigedisplay.





Copyright 2021 YAESU MUSEN CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung dieser Anleitung, ob ganz oder teilweise, ist ohne ausdrückliche Genehmigung von YAESU MUSEN, CO., LTD., verboten.

#### YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building 2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

#### YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

#### YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.